Clock Radio *CR2807*

INSTRUCTION MANUAL

Manual De Instrucciones

Mode D' Emploi

Warnings and Precautions

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). there are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Advertencias y Precauciones

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Este símbolo, localizado detrás o en la parte de abajo de la unidad, indica la presencia de “tensiones peligrosas” sin aislar en el interior de la caja del producto que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

Este símbolo indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña el aparato.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

AVISO: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA HOJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, no retire la tapa (o la parte posterior) del aparato. Dentro del aparato no hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Los trabajos de reparación deben ser efectuados por personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

• Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
• Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Avertissement et Précautionstions

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé dérrière ou dessous de l’ appareil, est destiné à avertir l’usager de la présence d’une “tension dangereuse” non isolée dans le boîtier de l’appareil, dont l’intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d’ électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l’usager de la présence d’instructions importantes pour le fonctionnement et l’entretien (réparation) de l’appareil, dans la brochure qui accompagne celui-ci.

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d’une manière diffèrente de celle indiquée dans ce mode d’emploi.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU’AU FOND.

Pour prévenir tout risque d’électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou la partie postérieure) de l’appareil. Vous ne devez pas réparer des pièces se trouvant à l’ intérieur de l’appareil. Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l’interdiction d’utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et il a été constaté qu’il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé suivant le mode d’emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l’appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu’on peut constater lorsqu’on débranche ou lorsqu’on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:

• Réorientez l’antenne ou changez l’appareil de place.
• Séparez davantage l’appareil du récepteur.
• Branchez l’appareil à une prise de courant faisant partie d’un circuit diffèrent de celui auquel est branché le récepteur.
• Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Features

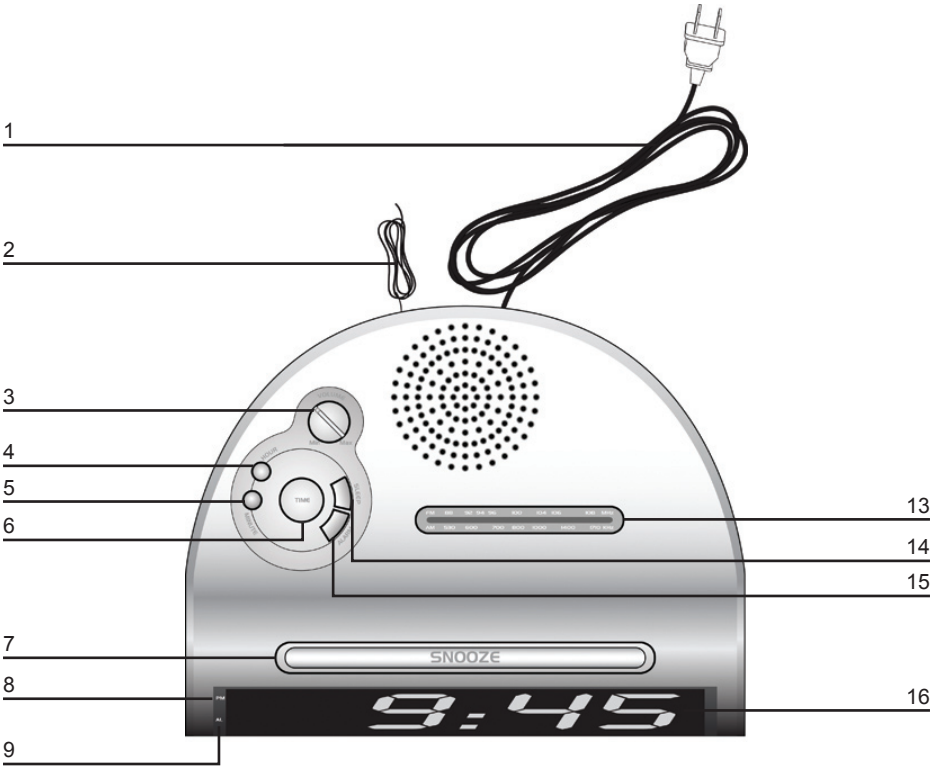
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
SNOOZE
9:45

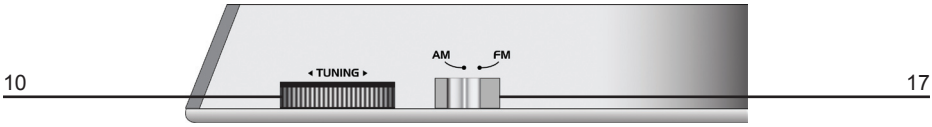
10
TUNING
AM
FM
17

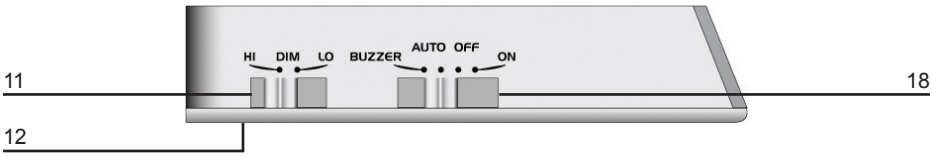
11
12
HI
DIM
LO
BUZZER
AUTO
OFF
ON
18

Features Defined

1 AC Cord (120V / 60 Hz) The attached AC (Alternating Current) Cord provides power to the Clock Radio.

2 FM Antenna The FM Wire Antenna provides flexibility and range when adjusting the FM reception. An AM Antenna is built into the Clock Radio.

3 VOLUME Turn the VOLUME dial clockwise to increase the volume and counter-clockwise to decrease the volume.

4 HOUR The HOUR button is used to adjust the hour when setting the clock, alarm, or sleep function.

5 MINUTE The MINUTE button is used to adjust the minute when setting the clock, alarm, or sleep function.

6 TIME Use the TIME button in conjunction with the MINUTE and HOUR buttons, when setting the clock.

7 SNOOZE Press the SNOOZE button to delay the Alarm for ten minutes after the Alarm sound**s.**

8 PM A green light appears to the right of the text “PM” to indicate that the set time is in the PM.

9 AL A green light appears to the right of the text “AL” (Alarm) to indicate that the alarm is set.

10 TUNING Turn the TUNING dial clockwise to increase the radio frequency and counter-clockwise to decrease the radio frequency.

11 DIM Toggle the DIM (Dimmer) switch between HI and LO to adjust the brightness of the LED Display.

12 Battery Back-Up (1 - 9V Battery) The Battery Back-Up will save the clock and alarm settings in case of a power outage. The display will not be active without AC Power. (Battery Not Included)

13 Frequency Display This display tells you what AM or FM frequency your radio is set to.

14 SLEEP Use the SLEEP button in conjunction with the MINUTE and HOUR buttons to set the sleep timer. The BUZZER / AUTO / OFF / ON toggle switch must be set to AUTO to activate the sleep timer.

15 ALARM Use the ALARM button in conjunction with the MINUTE and HOUR buttons, when setting the alarm time.

16 LED Display View the Time, Alarm Time, Sleep Time, PM Indicator, and AL Indicator through this 1.8 inch Light Emitting Diode display.

17 AM / FM Toggle this switch to select between AM or FM Band**s.**

18 BUZZER / AUTO / OFF / ON Toggle this switch to choose BUZZER (Wake to Buzzer) or AUTO (Wake to Radio), or to turn the Radio ON or OFF. AUTO is also used to activate the sleep timer.

Características Definidas

1 Cable de Alimentación (120V / 60 Hz) El cable CA incorporado (Corriente Alterna) provee energía al Radio Reloj.

2 Antena FM La Antena de Alambre de FM provee flexibilidad y rango cuando está ajustando la recepción de FM. Una Antena de AM es incorporada en el Radio Reloj.

3 VOLUME [VOLUMEN] Gire la esfera de VOLUME en dirección de las agujetas del reloj para subir el volumen y en sentido contrario de las agujestas del reloj para bajar el volumen.

4 HOUR [HORA] El botón de HOUR es utilizado para ajustar la hora cuando está poniendo las funciones de reloj, alarma o dormir.

5 MINUTE [MINUTO] El botón de MINUTE es utilizado para ajustar los minutos cuando está poniendo las funciones de reloj, alarma o dormir.

6 TIME [TIEMPO] Utilize el botón de TIME en conjunción con los botones de MINUTE y HOUR cuando está ajustando el reloj.

7 SNOOZE [DORMITAR] Presione el botón de SNOOZE para retrasar la Alarma por diez minutos después que suena la alarma.

8 PM Una luz verde apareserá a la derecha del texto “PM” para indicar que el tiempo fijado está en PM.

9 AL Una luz verde se monstrará en la parte derecha del texto “AL” (Alarma) para indicar que la se ha fijado la alarma.

10 TUNING [SINTONIZANDO] Gire la esfera de TUNING en dirección de las agujetas del reloj para subir la frecuencia y en sentido contrario de las agujestas del reloj para bajar la frecuencia.

11 DIM Maneje el botón de DIM (Potenciómetro) entre “HI” y “LO” para ajustar el brillo de la exhibición de LED.

12 Reserva De Pilas (Pila de 1 - 9V) La reserva de pila le guardará los ajustes del reloj y alarma en caso de una interrupción de energía. La exhibición no estará activa sin energía CA.(Pila no incluído)

13 Exhibición de Frequencia Esta exhibición le dice en que frequencia de AM ó FM usted está.

14 SLEEP [DORMIR] Utilize el botón de SLEEP en conjunción con los botones de MINUTE y HOUR para fijar el temporizador de dormir. El botón de trenca de BUZZER / AUTO / OFF / ON debe de estar puesto en AUTO para activar el temporizador de dormir.

15 ALARM [ALARMA] Utilize el botón de ALARM en conjunción con los botones de MINUTE y HOUR para fijar el tiempo de la Alarma.

16 Exhibición De LED Mire el Tiempo, Tiempo de Alarma, Tiempo de Dormir, Indicador de PM y Indicador de AL a través de esta exhibición de LED (Diodo Electroluminoso) de 1.8 pulgadas.

17 AM / FM Maneje este botón para selecionar entre las bandas AM ó FM.

18 BUZZER / AUTO / OFF / ON Maneje este botón para elegir BUZZER (Levantarze con el Timbre) ó AUTO (Levantarze con el Radio) ó para encender o apagar el Radio. AUTO tambien se es utilizado para acticvar el temporizador de dormir.

Caractéristiques Définies

1 Câble d'Alimentation (120V/60 Hz) le câble CA intégré (Courant Alternatif) fournit de l'énergie au rayon Horloge.

2 Antenne FM l'Antenne de Fil de FM fournit flexibilité et rang quand elle adaptera la réception de FM. Une Antenne d'AM est incorporée dans le rayon Horloge.

3 VOLUME Tournez la sphère de VOLUME en direction des agujetas de l'horloge pour monter le volume et en sens contraire de de ce qui est agujestas de l'horloge pour baisser le volume.

4 HOUR [HEURE] le bouton d'HOUR est utilisé pour adapter l'heure quand il mettra les fonctions d'horloge, il alarme ou dormir.

5 MINUTE le bouton de MINUTE il est utilisé pour adapter les minutes quand il mettra les fonctions d'horloge, il alarme ou dormir.

6 TIME [TEMPS] Utilize le bouton de TIME en conjonction avec les boutons de MINUTES et l'HOUR quand il adaptera l'horloge.

7 SNOOZE [DORMITAR] Presse le bouton de SNOOZE pour retarder l'Alarme par dix minutes après qu'il sonne l'alarme.

8 PM du soir une lumière verte apareserá à droite du texte "PM" pour indiquer que le temps fixé est en PM

9 AL Une lumière verte se dans la partie droite du texte "AL" (Alarme) pour indiquer que le on a fixé l'alarme.

10 TUNING [ACCORDANT] Tournez la sphère de TUNING en direction des agujetas de l'horloge pour monter la fréquence et en sens contraire de de ce qui est agujestas de l'horloge pour baisser la fréquence.

11 DIM Maniez le bouton de DIM (Potentiomètre) entre "HI" et "LO" pour adapter le brillant de l'exposition de LED.

12 Réserve de Piles (Pile de la 1 - 9V) Réserve de pile le gardera les ajustements de l'horloge et alarme en cas d'interruption d'énergie. L'exposition ne sera pas active sans énergie CA.(Pila non incluse)

13 Exposition de Frequencia Cette exposition le dit dans lesquel frequencia AM ou de FM vous êtes.

14 SLEEP [SOMMEIL] Utilize le bouton de SLEEP en conjonction avec les boutons MINUTE et HOUR pour fixer le temporisateur de dormir. Le bouton de trenca d'ALARM/AUTO/OFF/ON doit être mis en AUTO pour activer le temporisateur de dormir.

15 ALARM [ALARME] Utilize le bouton d'ALARM en conjonction avec les boutons MINUTE et HOUR pour fixer le temps de l'Alarme.

16 Exposition de LED Surveillez le Temps, le Temps d'Alarme, le Temps de Dormir, l'Indicateur d'HEURE DU SOIR et l'Indicateur de A le à travers cette exposition de LED (Diode Electroluminoso) de 1.8 pouce.

17 AM/FM Maniez ce bouton pour selecionar entre les bandes AM ou FM.

18 BUZZER/AUTO/OFF/ON Manie ce bouton pour choisir BUZZER (Levantarze avec le Timbre) ou AUTO (Levantarze avec le rayon) ou pour allumer ou éteindre le rayon. AUTO est aussi utilisée pour acticvar le temporisateur de dormir.

Operations

Setting the Clock

a. Press and hold the TIME button.

b. While holding the TIME button, press the HOUR button to adjust the hour and the MINUTE button to adjust the minute.

c. The PM indicator on the LED Display will tell you if the time is set to PM. If there is no PM Indicator then the time is set to AM.

Setting the Alarm

a. Press and hold the ALARM button.

b. While holding the ALARM button, press the HOUR button to adjust the hour and the MINUTE button to adjust the minute.

c. The BUZZER / AUTO / OFF / ON Toggle Switch will allow you to wake to BUZZER (Buzzer), or AUTO (Radio). Set the switch to OFF to turn the Alarm off.

Setting the Sleep Timer

a. Switch the BUZZER/AUTO/ OFF/ON Toggle Switch to the AUTO position.

b. Press and hold the SLEEP button.

c. While holding the SLEEP button, press the HOUR button to increase the hour and press the MINUTE button to decrease the minute.

d. After the set amount of time has expired the Radio will shut off.

Operaciones

Fijando el Reloj

a. Presione y sostenga el botón de TIME.

b. Mientras sostiene el botón de TIME, presione el botón de HOUR para ajustar la hora y el botón de MINUTE para ajustar los minutos.

c. El indicador de PM en la exhibición de LED le dejará saber si el tiempo está puesto en PM. Si no hay ningún indicador de PM, entonces el tiempo está en AM.

Fijando la Alarma

a. Presione y sostenga el botón de ALARM.

b. Mientras sostiene el botón de ALARM, presione el botón de HOUR para ajustar la hora y el botón de MINUTE para ajustar los minutos.

c. El botón de trenca de BUZZER / AUTO / OFF / ON le permitirá despertarce con la BUZZER (Timbre) ó AUTO (Radio). Ponga el botón en “OFF” para apagar la alarma.

Fijando el Temporizador de Dormir

a. Cambie el botón de trenca de BUZZER/AUTO/OFF/ON a la posición AUTO.

b. Presione y sostenga el botón SLEEP.

c. Mientras sostiene el botón SLEEP, presione el botón de HOUR para aumentar la hora y presione
el botón de MINUTE para disminuir los minutos.

d. El radio se apagará después que la cantidad de tiempo halla expirado.

Opérations

En fixant l’Horloge

a. Appuyez et soutenez le bouton de TIME.

b. Il soutient entretemps le bouton de TIME, pressez le bouton d’HOUR pour adapter l’heure et le bouton de MINUTE pour adapter les minutes.

c. L’indicateur d’HEURE DU SOIR dans l’exposition de LED lui laissera savoir si le temps est mis en HEURE DU SOIR. S’il n’y a aucun indicateur d’HEURE DU SOIR, alors le temps est en AM.

En fixant l’Alarme

a. Appuyez et soutenez le bouton de ALARM.

b. Il soutient entretemps le bouton de ALARM, pressez le bouton d’HOUR pour adapter l’heure et le bouton de MINUTE pour adapter les minutes.

c. Le bouton de trenca d’BUZZER/AUTO/OFF/ON le permettra despertarce avec l’BUZZER (Timbre) ou AUTO (Radio). Mettez le bouton dans “OFF” pour éteindre l’alarme.

En fixant le Temporisateur de SOMMEIL

a. Changez le bouton de trenca d’BUZZER/AUTO/OFF/ON à la position AUTO.

b. Appuyez et soutenez le bouton SLEEP.

c. Soutient entretemps le bouton SLEEP, presse le bouton d’HOUR pour augmenter l’heure et elle presse le bouton de MINUTE pour diminuer les minutes.

d. Le rayon sera éteint après que la quantité de temps trouve expiré.

Service Information

Address 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106
Phone 1-314-621-2881
Fax 1-314-588-1805
Email prodinfo@gpx.com
Website www.gpx.com